



CONSEILS TECHNIQUES


Alpus

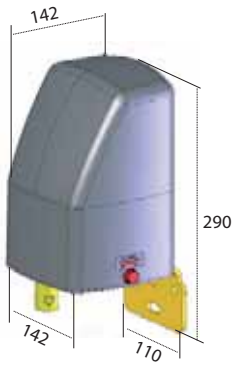

Alter / Altor

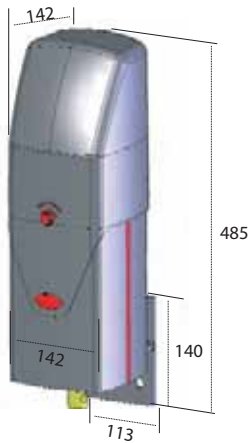


Coffret standard Intellius

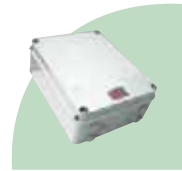

Coffret IP 55
Largeur 196
Hauteur 250
Profondeur 99
6 passe-fils

Coffret Intellius avec sélecteur de déblocage

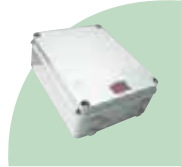


Coffret IP 55
Largeur 233
Hauteur 310
Profondeur 129
6 passe-fils

Coffret Intellius avec kit batterie




Coffret IP 55
Largeur 196
Hauteur 250
Profondeur 169
6 passe-fils

Encombrement du Bras articulé

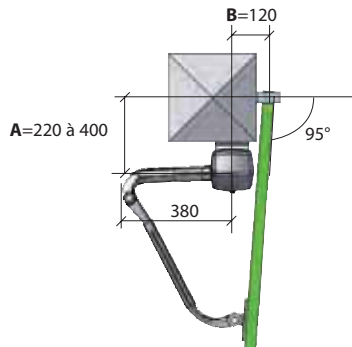

Degré d'ouverture du battant	Côte A en mm	Côte B en mm	Support de recul
Jusqu' à 95°	*220 ≤ A < 400	120	NON
100°	220	140	OUI
105°	220	160	OUI
115°	220	220	OUI
125°	220	280	OUI

Encombrement du Bras linéaire

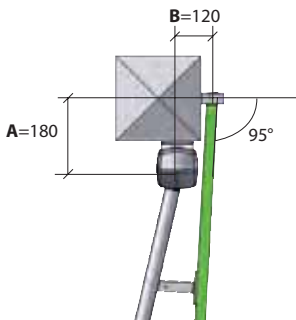

Degré d'ouverture du battant	Côte A en mm	Côte B en mm	Support de recul
Jusqu' à 95°	180	120	NON
105°	190	160	OUI
110°	190	180	OUI

BRANCHEMENTS À PRÉVOIR Version Basic (identique pour tous les automatismes à battants)

